BMT-110-TDT

Sintonizador TV y TDT con pantalla de 11"

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Índice

I Precauciones
II Accesorios
III Aspecto
IV Descripción de los botones del mando a distancia
V Conexión de los interfaces principales
VI Guía de instalación automática
VII Funcionamiento del menú DVB-T
7.1 Lista de programas
7.2 Búsqueda de programas
7.3 Control paterno
7.4 Ajustes del sistema
7.5 Juegos
7.6 Accesorios
7.7 Estilo personal
7.8 Mensaje de error
7.9 Ajustes analógicos en modo DVB
7.10 Recepción correcta
VIII Menú ATV
IX Guía de solución de problemas
X Especificaciones

I Precauciones

■ Almacenaje

1. Mantenga el aparato apartado de lugares demasiado cálidos o demasiado fríos. La temperatura de almacenaje de este aparato es de -40º C a 60º C, y la temperatura de funcionamiento de -5º C a 40º C.
2. No utilice nunca este aparato en lugares húmedos como bañeras, lavabos, cocinas, fregaderos, sótanos, piscinas ni otros lugares similares.
3. No exponga su equipo TV a humedad elevada, polvo ni humo.
4. Evite que el aparato se caiga.
5. No coloque el aparato en el interior de una caja. No lo sitúe en un lugar donde quede expuesto a vibraciones o pueda sufrir fuertes golpes.
6. No aplaste el aparato ni lo roce con objetos afilados.

■ Mantenimiento

1. Desenchufe todos los cables antes de limpiar el aparato.
2. Limpie la cubierta, la pantalla y los botones con un paño suave humedecido con una pequeña cantidad de detergente neutro.
3. Para limpiar el aparato no utilice paños abrillantadores, detergentes ni ningún tipo de propelentes o productos químicos como alcohol o bencina.

⚠ ¡Aviso!

1. Con el fin de conseguir la máxima seguridad para usted y los demás, por favor no vea ni encienda el televisor mientras esté conduciendo.
2. Es muy peligroso ver o manejar el televisor durante la conducción.

⚠ Nota

En la pantalla podrían aparecer algunos puntos brillantes u oscuros. Es un fenómeno normal asociado a la tecnología de pantalla de matriz activa y no se trata de un síntoma de malfuncionamiento. No intente reparar el aparato usted mismo. En caso de fallo, apague el equipo TV inmediatamente y contacte con su proveedor o con un servicio técnico cualificado. Este dispositivo consta de muchos componentes electrónicos de precisión. Si lo desmonta o modifica podría dañarlo o romperlo.

II Accesorios

1. Adaptador de alimentación para el automóvil
2. Adaptador de alimentación AC
3. Cable de la antena de 75 Ω
4. Mando a distancia
5. Pilas de tamaño AAA
6. Cable audio/vídeo (AV)
7. Antena telescópica
8. Antena TV digital

*** Abra el embalaje y compruebe si se incluyen todos los accesorios.**

III Aspecto

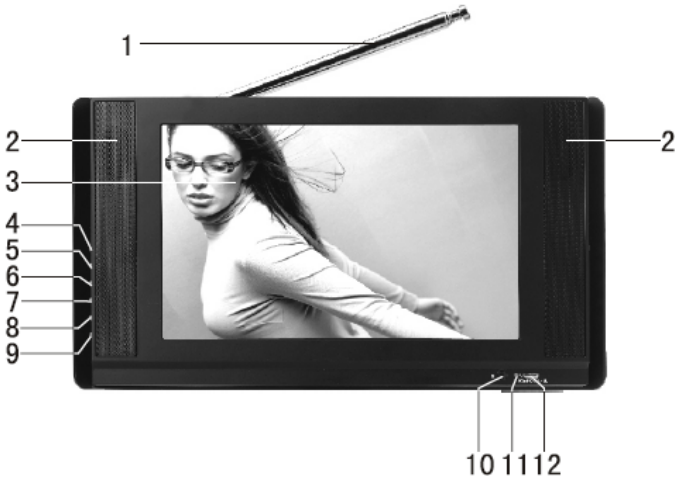

1. Antena telescópica
2. Altavoces
3. Pantalla LCD
4. MENÚ
5. Búsqueda automática (AUTO)
   (Mantener presionado durante 5 .....segundos)
6. Canal + ▲ selección ↑
7. Canal - ▼ selección ↓
8. Volumen + ▶ selección +
9. Volumen - ◀ selección -
10. Receptor del mando a distancia
11. Indicador de funcionamiento
    Apagado: sin alimentación
    Rojo: modo de espera
    Verde: funcionamiento normal
12. ALIMENTACIÓN / FUENTE
13. Toma de la antena exterior
14. Toma de entrada audio/vídeo (AV)
15. Toma de los auriculares
16. Toma de entrada DC 12 V
17. Toma de entrada VGA

IV Descripción de los botones del mando a distancia

1. Alimentación (POWER): botón de encendido / apagado.
2. Información (INFO): pulse este botón para visualizar información de programas.
3. Teletexto (TELETEXT): pulse este botón para activar la función de vídeotexto.
4. Anulación del sonido (MUTE): botón de cancelación del sonido.
5. Juegos (GAME)
6. Guía de programación electrónica (EPG): pulse este botón para visualizar el interfaz de navegación por los canales.
7. Guía (GUIDE): pulse este botón para previsualizar 9 imágenes en una pantalla.
8. TV/RADIO: pulse este botón para cambiar a canales de música DVB.
9. Lista de programación (PRLIST): pulse este botón para visualizar la tabla de edición de canales.
10. Fuente (SOURCE): pulse este botón para cambiar de modo de funcionamiento.
11. Canal + (CH+▲): selector de canal / botón arriba.
12. Canal - (CH-▼): selector de canal / botón abajo.
13. Volumen + (VOL+ ▶): incremento del volumen / botón derecha
14. Volumen - (VOL-◀): disminución del volumen / botón izquierda
15. Botón de confirmación (OK) (sólo para DTV): mantenga presionado este botón durante tres segunados para efectuar una búsqueda automática de programas ATV.
16. Botón del menú (MENU).
17. Idioma (LANG): pulse este botón para cambiar el idioma del menú OSD. Dispondrá de las siguientes opciones: alemán, francés, holandés, inglés, español, portugués e italiano.
18. Pausa (PAUSE): pulse este botón para pausar la imagen y el sonido (sólo para la función DVB).
19. Salida (EXIT): para volver al último programa o menú.
20. Apagado automático (SLEEP): para ajustar el tiempo de apagado automático. Podrá ajustar el tiempo de apagado automático dentro de un periodo de 120 minutos.
21. Memoria (MEMORY): añade el programa actual a los favoritos (sólo para la función DVB). Pulse este botón para añadir el programa actual a la lista de canales favoritos.
22. Botones numérico: 0 - 9.
23. Favoritos (FAVORITE): pulse este botón para activar/desactivar la función de mis canales favoritos.
24. Botón de búsqueda (SEARCH).
25. AUDIO: pulse este botón para cambiar el canal de sonido.
26. P/N/-/--: pulse este botón para seleccionar canales directamente/cambiar entre PAL y NTSC.
27. Botón de retorno ⮌.
28. Botón de ajuste de la imagen (P.ADJ).
29. “-”: en modo de ajuste de la imagen, pulse el botón “-” para reducir los valores analógicos.
30. “+”: en modo de ajuste de la imagen, pulse el botón “+” para aumentar los valores analógicos.

V Conexión de los interfaces principales

1. Conexión de la fuente de alimentación

Inserte el conector de salida DC del adaptador AC en la toma del aparato marcada con la indicación "DC +12 V".

2. Conexión del cable de la antena exterior

Inserte un extremo del cable suministrado con el aparato en la toma de entrada de la antena. Después, conecte el otro extremo al conector de salida de la antena.

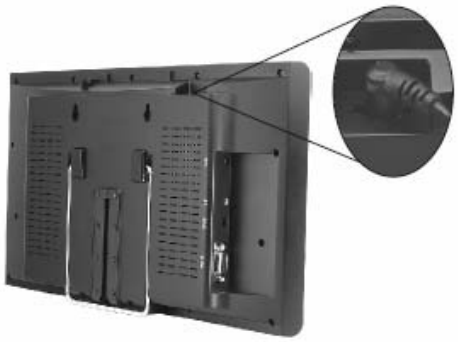

3. Conexión del cable audio / vídeo (AV)

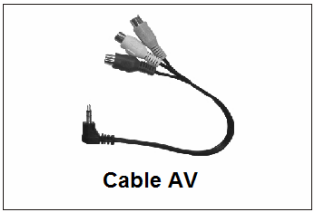

(1) Entrada AV (AV IN): inserte el cable exterior de vídeo en la toma amarilla del cable AV. Inserte el cable del canal de audio izquierdo en la toma blanca, y el cable del canal de audio derecho en la toma roja. Después, inserte el cable audio/vídeo (AV) en la toma de entrada AV (AV/IN).

(2) Salida AV (AV OUT): inserte el cable exterior de vídeo en la toma amarilla del cable AV. Inserte el cable del canal de audio izquierdo en la toma blanca, y el cable del canal de audio derecho en la toma roja. Después, inserte el cable audio/vídeo (AV) en la toma de salida AV (AV/OUT).

4. Conexión del cable conversor VGA

VI Guía de instalación automática

Primera instalación sin lista de programas

Una vez conectado el aparato a la fuente de alimentación, el sistema ejecutará una guía de instalación para la primera instalación.

6.1 Pulse el botón de volumen (VOL+/VOL-) para seleccionar la opción “Sí” (YES) y después pulse “OK” para confirmar.
País (COUNTRY) (selecciónelo de acuerdo con su localización. Una configuración inadecuada puede llevar a un fallo de recepción de la señal).
Idioma (LANGUAGE)
Zona horaria (TIME ZONE)
Después de efectuar los ajustes, seleccione la opción “siguiente” (NEXT) para visualizar la ventana de diálogo: “Primera instalación(2)” [“FIRST TIME INSTALLATION(2)”]. Seleccione “Sí” (YES) para activar la función de búsqueda automática.
Posteriormente podrá ver programas.

6.2 La función de guía de instalación automática podría no activarse debido a las siguientes causas:
(1) Ya se ha completado la primera instalación.
(2) La lista de programas no está vacía.
Si necesita ejecutar de nuevo la función de primera instalación, pruebe con los siguientes métodos:
(1) Borre todos los programas actuales de radio y televisión de la lista de programas. Consulte la sección correspondiente del manual.
(2) Active la funcione de ajustes por defecto (DEFAULT SETTING) en “accesorios” (ACCESSORY). Consulte la sección correspondiente del manual.
Nota:
Cuando la función de bloqueo de canal del control paterno esté activada, necesitará la contraseña para borrar todos los programas y acceder a los modos de búsqueda (SEARCH) y primera instalación (FIRST TIME INSTALLATION). Si está desactivada, no necesitará la contraseña. Después de ejecutar los ajustes por defecto, la función de bloqueo de canal quedará desactivada.

VII Funcionamiento del menú DVB-T

Pulse el botón MENÚ del mando a distancia o del aparato para visualizar el menú, tal como se muestra en la siguiente imagen. Este sistema DVB-T dispone de siete opciones. Pulse el botón los botones de canal CH+/CH- para seleccionar la opción deseada y el botón de volumen + (VOL+) y confirmación el botón de confirmación (OK) para acceder al submenú.
3. Pulse el botón OK para entrar en el menú de ajustes del sistema (SYSTEM SETTING).

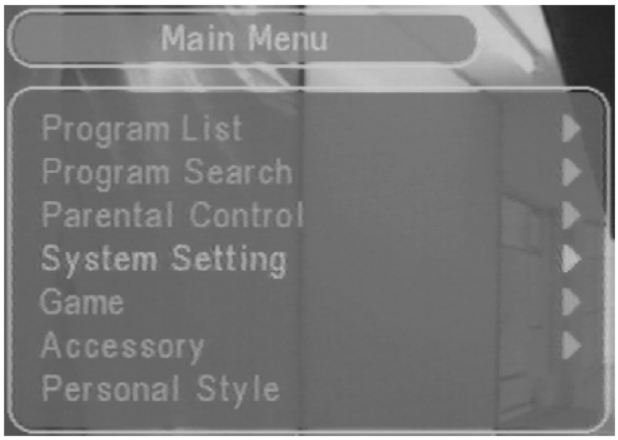

7.1 Lista de programas (PROGRAM LIST)

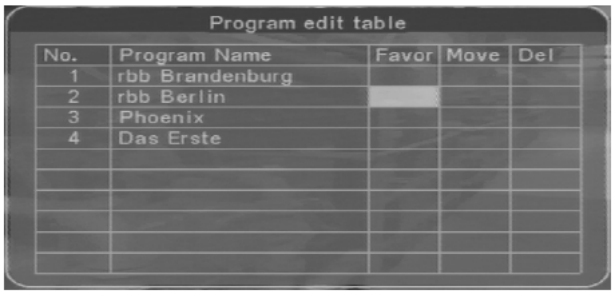

La lista de programas incorpora tres submenús: lista de canales TV, lista de canales de música y métodos de clasificación personalizada de canales. Para la función de edición, la lista de canales TV y la lista de canales de música pueden ajustarse de la misma forma. Pongamos como ejemplo la lista de canales TV.
Favoritos (FAVOR): mis canales favoritos. Utilice los botones de canal (CH+/CH-) para seleccionar el número del canal deseado y pulse el botón OK para ajustarlo como favorito. Para cancelar, vuelva a pulsar el botón de confirmación (OK).
Mover (MOVE): si desea mover el canal, pulse primero el botón VOL+/VOL- para seleccionar la opción “mover” (MOVE) y, después, pulse los botones de canal (CH+/CH-) para seleccionar el canal deseado y el botón OK para confirmar. Utilice los botones de canal (CH+/CH-) para moverse hacia arriba / abajo y después pulse OK para confirmar.
Borrar (DEL): si desea borrar un canal, pulse el botón VOL+/VOL- del mando a distancia en el menú de edición de la lista de programas para mover el cursor amarillo hasta la opción de borrado (DEL). Pulse los botones de canal (CH+/CH-) del mando a distancia para mover el cursor hasta el canal que desee borrar. Pulse OK para confirmar. Para cancelar, pulse también OK. El sistema admite selecciones múltiples.
Después de efectuar la configuración, pulse el botón MENÚ del mando a distancia para volver al interfaz de pantalla. El sistema guardará los ajustes automáticamente. Una vez borrado un canal, no podrá recuperarlo. Si desea recuperarlo, deberá volver a activar la función de búsqueda automática de nuevo.

Nota:
Cuando la función de control paterno esté activada (ON), necesitará introducir la contraseña para borrar todos los canales, acceder a los modos de búsqueda y primera instalación. Cuando la función de control paterno esté desactivada (OFF), no necesitará introducir la contraseña. Después de restaurar los ajustes por defecto, la función de control paterno estará desactivada (OFF).

7.2 Búsqueda de programa (PROGRAM SEARCH)

Acceda a la búsqueda de programa donde dispondrá de dos opciones.

7.2.1 Búsqueda automática (AUTOMATIC SEARCH)

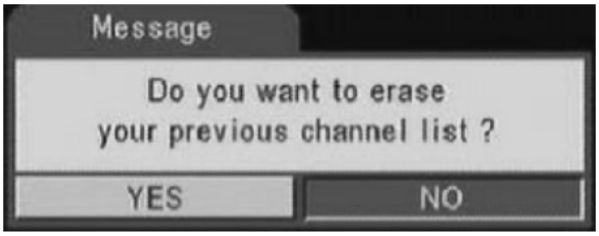

Seleccione búsqueda automática (AUTOMATIC SEARCH) y aparecerá una ventana emergente como la de la imagen de arriba:
"Sí" (YES): seleccione esta opción para borrar la lista anterior de canales y activar la función de búsqueda automática.
"NO": seleccione esta opción para salvar la lista de canales y activar la función de búsqueda automática.

7.2.2 Búsqueda manual (MANUAL SEARCH)

Ajuste de la búsqueda manual:

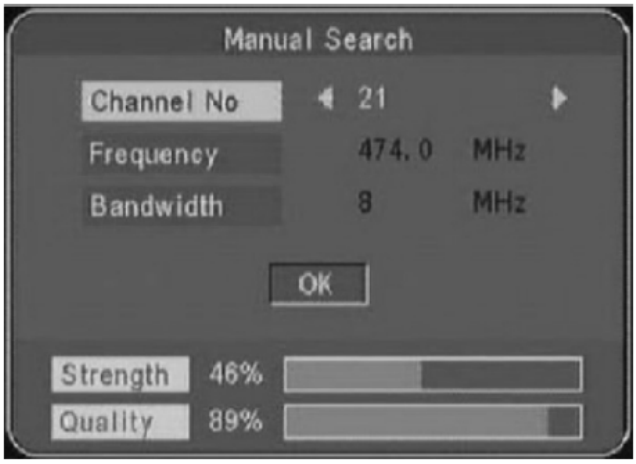

Active la opción de número de canal (CHANNEL No) y pulse los botones VOL+/VOL- para cambiar al número del canal deseado o introduzca el número de canal directamente utilizando los botones numéricos del mando a distancia.
En modo de búsqueda manual, pulse los botones de canal (CH+/CH-) del mando a distancia para mover el cursor amarillo hasta la opción "OK".
Pulse "OK" en el mando a distancia para iniciar la búsqueda.

7.3 Control paterno (PARENTAL CONTROL)

Para acceder a este menú, introduzca los 4 dígitos de la contraseña y, una vez seleccionada esta opción, pulse el botón OK para confirmar.
La contraseña por defecto es “8888”.
Bloqueo de canal (CHANNEL LOCK): por defecto está función está ajustada en apagado (OFF).
Ajustes de control paterno (PARENTAL SETTING): pulse para ajustar esta función.
Cambio de contraseña (PIN): pulse para cambiar su contraseña.

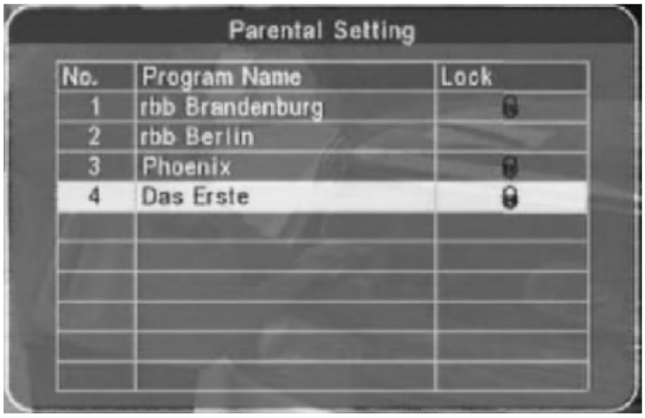

Acceda a los ajustes de control paterno (PARENTAL SETTING) y pulse los botones de canal (CH+/CH-) para seleccionar el canal deseado. Podrá realizar selecciones múltiples.
Pulse el botón “OK” del mando a distancia para confirmar. Vuelva a pulsar este botón para cancelar la selección efectuada.
Mantenga presionado el botón MENÚ del mando a distancia para guardar los ajustes y volver al interfaz de reproducción.
* La función de bloqueo tendrá que ser activada y, de esta forma, el acceso a los canales bloqueados estará restringido. Para ver canales bloqueados, introduzca la contraseña.

7.4 Ajustes del sistema (SYSTEM SETTING)

7.4.1 TV estándar (TV STANDARD) (sistema de salida vídeo): dispondrá de tres opciones PAL, NTSC y automático (AUTO).
7.4.2 Tipo de pantalla (DISPLAY TYPE) (formato de salida vídeo): dispondrá de tres opciones: “4:3 PS”, “4:3 LB” y “16:9”.
7.4.3 Salida vídeo (VIDEO OUT)
7.4.4 Ajuste regional (REGIONAL SETTING): ajuste su señal regional.
7.4.5 Idioma (LANGUAGE): para efectuar los ajustes de idioma, dispondrá de cuatro submenús:
Primer idioma audio (realice este ajuste de acuerdo con el idioma admitido por la señal).
Segundo idioma audio (realice este ajuste de acuerdo con el idioma admitido por la señal).
Idioma de subtítulos (realice este ajuste de acuerdo con el idioma admitido por la señal).
7.4.6 Ajuste de la hora (TIME SETTING).

7.5 Juegos (GAME)

Pulse los botones de canal (CH+/CH-) del mando a distancia para mover el cursor amarillo y seleccionar un juego
Pulse “OK” para confirmar.
Mine
Tetris
Gomoku
Calendar
Pulse el botón de salida (EXIT) del mando a distancia para volver al menú de juegos (GAME).
Mantenga presionado el botón de salida (EXIT) del mando a distancia para que el sistema guarde los ajustes y vuelva al interfaz de reproducción.

7.6 Accesorios (ACCESSORY)

Información del sistema (SYSTEM INFORMATION): pulse para visualizar la versión de software.
Ajustes por defecto (FACTORY DEFAULT): pulse para resetear todos los ajustes del sistema y recuperar los ajustes por defecto (de fábrica).
Actualización del sistema (SYSTEM UPDATE): pulse para actualizar el software. Esta opción sólo debe ser utilizada por personal técnico cualificado.

7.7 Estilo personal (PERSONAL STYLE)

Dispondrá de las siguientes opciones:
Color del menú (MENU COLOUR)
Nivel de transparencia (TRANSPARENCY LEVEL)
Forma de las esquinas (BORDER PATTERN)
Animación de entrada (ENTRY ANIMATION)

⚠ Aviso

Mientras el bloqueo del menú del control paterno esté activado (ON) será necesario introducir la contraseña para borrar todos los canales y acceder a los modos de búsqueda y primera instalación. Si está desactivado (OFF), no necesitará introducir la contraseña. Después de restaurar los ajustes por defecto (de fábrica), el bloqueo de canal estará desactivado (OFF).

7.8 Mensaje de error

7.8.1 Error de contraseña (PIN CODE ERROR)

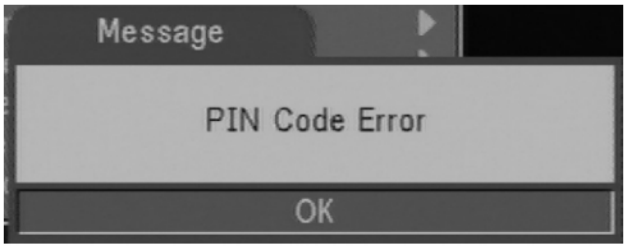

Para realizar algunos ajustes es necesario introducir la contraseña. Si se visualiza el mensaje que aparece en la imagen anterior, significará que la contraseña introducida es incorrecta. Compruebe su contraseña y vuelva a introducirla. La contraseña preajustada por defecto para el sistema es “8888”.

7.8.2 Ausencia de señal (NO SIGNAL)

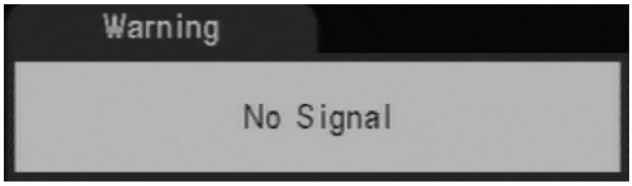

Si aparece esta ventana, significará que su televisor no se recibe señales.
Compruebe si la antena está conectada correctamente o ajuste la dirección y ángulo de la antena para mejorar la recepción.

7.8.3 No hay lista de favoritos

Si no dispone de una lista de favoritos, el sistema visualizará esta ventana cuando pulse el botón de programas favoritos (FAVORITE PR) del mando a distancia para activar la lista de favoritos.

7.8.4 Bloqueo de canales (CHANNEL PROTECTION LOCK)

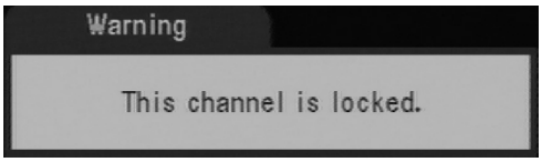

Esta ventana indica que el canal está bloqueado para restringir el acceso al mismo.

7.8.5 Imágenes pixeladas

Este tipo de imagen indica baja calidad de la señal. De esta forma, su televisor no puede dar resolución a las imágenes y las muestras pixeladas. Si esto ocurre con frecuencia, compruebe si la antena receptora está correctamente conectada. También podrá ajustar el ángulo y la dirección de la antena para mejorar la calidad de la señal.

7.9 Ajustes analógicos en modo DVB

Pulse el botón de ajuste de la imagen (P.ADJ) del mando a distancia para acceder al interfaz de ajustes analógicos. Utilice los botones ◀/▶ para ajustar los parámetros analógicos y el botón de ajuste de la imagen (P.ADJ) para seleccionar entre las siguientes opciones:

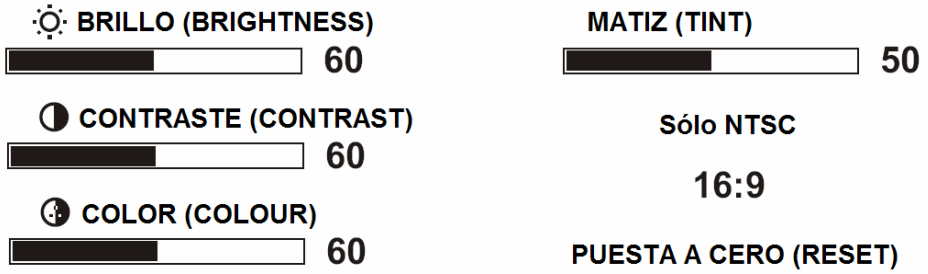

7.10 Recepción correcta

7.10.1 Por lo general, podrá ver programas con la primera instalación.

7.10.2 Si aparece el interfaz de primera instalación al encender el aparato por primera vez, consulte las instrucciones de la sección 7.4/7.2

7.10.3 Para garantizar una recepción adecuada, ajuste la longitud y dirección de la antena. Si la señal es de muy baja calidad, las imágenes aparecerán pixeladas y no habrá sonido. No se trata de un fallo del televisor. Si la antena telescópica resulta insuficiente, pruebe con una antena exterior o cable TV.

VIII Menú ATV

Para visualizar el menú que se muestra a continuación, pulse el botón MENÚ:

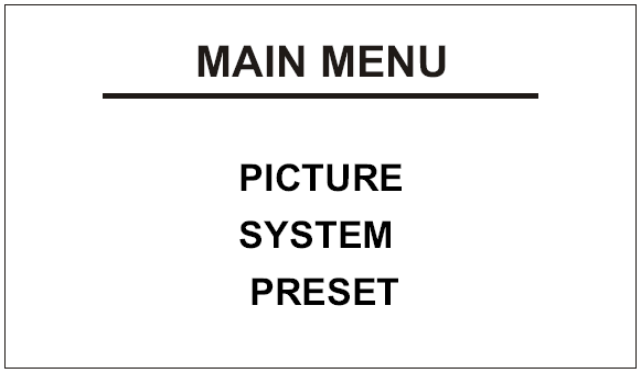

- Pulse los botones de canal (CH+/CH-) para seleccionar una de estas tres opciones. Pulse el botón VOL- o el botón VOL+ para abrir el submenú.

8.1. Imagen (PICTURE)

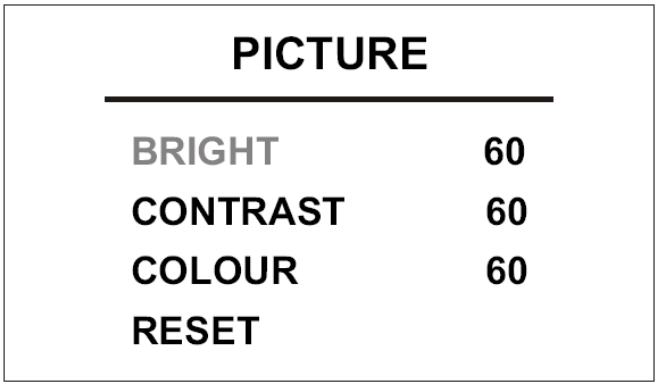

Pulse los botones de canal (CH+/CH-) para seleccionar la opción de brillo (BRIGHT). Pulse el botón VOL- o el botón VOL+ para ajustar el valor analógico. Pulse los botones de canal (CH+/CH-) para seleccionar la opción de contraste (CONTRAST) o de color (COLOUR), por este orden, y ajuste el valor analógico del mismo modo. Pulse los botones de canal (CH+/CH-) para seleccionar la opción de puesta a cero (RESET) y, después, pulse el botón VOL- o el botón VOL+ para volver a ajustar los valores analógicos en “50”.

8.2. Sistema (SYSTEM)

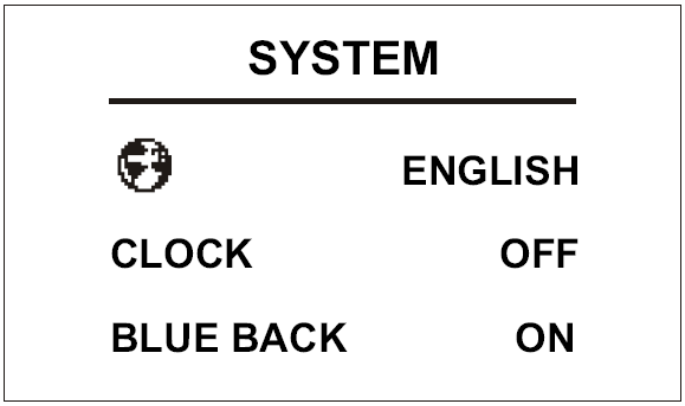

- : le permitirá seleccionar el idioma deseado.
- Reloj (CLOCK): le permitirá ajustar la hora de apagado automático.
- Retro-iluminación azul (BLUE BACK): le permitirá activar o desactivar esta función cuando no se reciban señales.

8.3 Preajustes (PRESET)

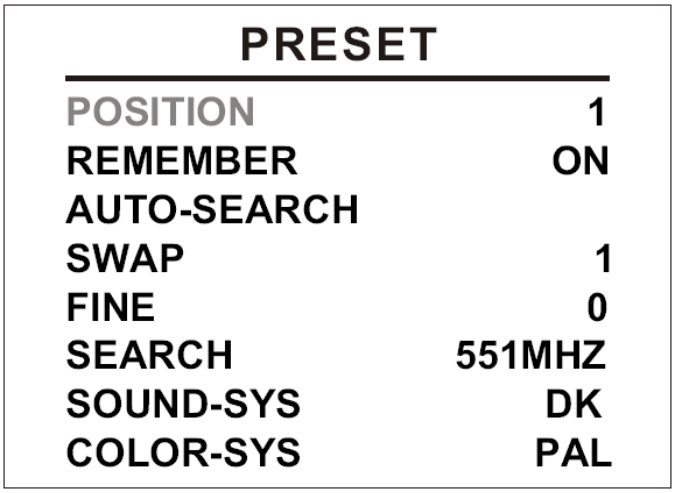

- Posición (POSITION): esta opción le permitirá seleccionar un canal concreto y activar las opciones de intercambio (SWAP), sintonización afinada (FINE), búsqueda (SEARCH), sistema de sonido (SOUND-SYS) y sistema de color (COLOR-SYS)
- Recordar (REMEMBER): pulse los botones VOL+/VOL- para seleccionar la opción de apagado (OFF). De este modo, dicho canal no se visualizará cuando cambie canales.
- Búsqueda automática (AUTO SEARCH). pulse los botones VOL+/VOL- para poner en marcha la función de búsqueda automática (AUTO SEARCH). Finalizada la búsqueda automática, el sistema guardará los canales automáticamente. Después de seleccionar los canales, el sistema volverá al canal “0”.

Nota:
Antes de iniciar la búsqueda automática, ajuste el sonido y el color (SOUND/COLOR) de acuerdo con el sistema local; de lo contrario, el programa de canal podría no oírse o producir interferencias, apareciendo la imagen sin color.

- Intercambio (SWAP): pulse los botones de canal CH+ o CH- para seleccionar esta opción. Pulse el botón VOL+ o el botón VOL- para cambiar del canal actual al canal deseado. Para confirmar, pulse el botón CH+ o CH-.
- Sintonización afinada (FINE): utilice esta opción para ajustar el canal, de forma que pueda conseguir una mejor señal cuando éste sea de baja calidad.
- Búsqueda (SEARCH): esta opción se utiliza para controlar el canal actual. Cuando busque una señal de esta forma, la indicación de recepción de frecuencias se parará. Esto significará que ésta es la posición perfecta para guardar el canal. Si la señal del canal es de baja calidad, el sistema identificará esto como ausencia de señal.
- Sistema de sonido (SOUND-SYS): pulse el botón VOL+ o el botón VOL- para cambiar entre “I”, “DK” y “BG”, por este orden.

Nota

1. Descripción del sistema de sonido (SOUND-SYS): “I” se refiere a 6.0 M, “DK” a 6.5 M y “BG” a 5.5 M. Ajuste el aparato según el sistema de sonido local.
2. Descripción del sistema de color (COLOR-SYS):
   A. Para seleccionar el modo “I”, el sistema de color (COLOR-SYS) deberá ser PAL-I.
   B. Para seleccionar el modo “DK”, el sistema de color (COLOR-SYS) deberá ser PAL-DK o SECAM-DK.
   C. Para seleccionar el modo “BG”, el sistema de color (COLOR-SYS) deberá ser PAL-BG o SECAM-BG.
   D. Para seleccionar el modo “L”, el sistema de color (COLOR-SYS) deberá ser SECAM-L.
3. Si las imágenes aparecen sin sonido o con ruidos, compruebe si el sistema audio es el adecuado.
4. Si el sistema de color de su televisor está ajustado en NTSC, seleccione la opción NTSC en el menú de sistema de color (COLOR-SYS). El sistema de sonido deberá seleccionarse de acuerdo con el sistema de color.
5. Este aparato puede estar disponible en los sistemas PAL/SECAM y el sistema NTSC, pero no al mismo tiempo. Si su sistema local es PAL/SECAM, el sistema NTSC del aparato no estará disponible. En cambio, si su sistema local es NTSC, sólo estará disponible este sistema.

- Sistema de color (COLOR-SYS): pulse el botón VOL+ o el botón VOL- para cambiar entre PAL, NTSC y SECAM, por este orden.

⚠ Nota

Si la intensidad de la señal es de muy baja calidad o la señal es demasiado débil, las imágenes no se visualizarán correctamente e irán acompañadas de ruidos con inestabilidad y mala calidad del sonido, aunque ajuste la antena telescópica. No se trata de una avería del sistema TV. Si la antena telescópica no funciona, pruebe con una antena exterior o cable TV.

8.4. Recepción óptima

8.4.1 Acceda a las opciones de ajuste de idioma (LANGUAGE) del sistema para seleccionar el idioma de información en pantalla (OSD) adecuado.

8.4.2 Acceda a las opciones de ajuste de búsqueda automática (AUTO-SEARCH) y búsqueda (SEARCH) y compruebe si el sistema está ajustado de acuerdo con los requisitos de transmisión/recepción. Para más información, consulte la sección 8.3.

8.4.3 Acceda a las opciones de ajuste del sistema de sonido (SOUND-SYS) y de color (COLOR-SYS) e inicie la búsqueda de canales de acuerdo con las instrucciones que se explican en la sección 8.3.

8.4.4 Para lograr un efecto óptimo de recepción de canales, ajuste la dirección y el ángulo de la antena.

IX Guía de solución de problemas

Los supuestos que se describen a continuación no implican una avería. Antes de acudir a un servicio técnico cualificado, compruebe su equipo de acuerdo con los siguientes supuestos:

Problema	**Causa**
No hay imagen ni sonido	El adaptador AC no está correctamente conectado al adaptador del automóvil. La alimentación utilizada no es adecuada. La alimentación no está conectada.
No hay señal	Compruebe si la antena está ajustada correctamente. Compruebe si los parámetros de la imagen o región están ajustados correctamente. De no ser así, ajústelos correctamente o vuelva a efectuar una búsqueda.
No hay sonido	Compruebe si el nivel del volumen está al mínimo. Compruebe si los auriculares están conectados. La señal es de baja calidad. La función de anulación del sonido está activada. Compruebe si el sistema audio en modo ATV está ajustado correctamente.
Imagen pixelada	Compruebe si la antena está correctamente ajustada. La intensidad de la señal es demasiado débil.
Fallo de la búsqueda de señal	Compruebe si el país y la región están seleccionados correctamente. Quizá la intensidad de la señal sea demasiado débil.
Imagen demasiado oscura	Compruebe si el brillo y el contraste de la pantalla están ajustados correctamente.
Imagen pixelada o inestabilidad de la imagen/sonido durante la conducción	Es posible que la intensidad de la señal en la zona sea demasiado débil. Pruebe con una antena TV digital para automóviles.

X Especificaciones

Sistema DTV:
Frecuencias de entrada: VHF 177.5 MHz - 226.5 MHz
UHF 474 MHz - 858 MHz

Sistema ATV
Frecuencias de recepción analógica: DK/I 49.75 MHz - 847.25 MHz
BG 48.25 MHz - 847.25 MHz
Sistema analógico de color: PAL/SECAM
Sistema audio analógico: DK ☐ I ☐ BG ☐ L ☐

Características generales:
Pantalla: TFT-LCD en color
Tamaño de la pantalla: 11 pulgadas
Altavoces: 2 altavoces circulares de 32 mm
Fuente de alimentación: DC 12 V, 18 W.
Conector: Toma de entrada de la antena exterior, toma de los auriculares estéreo, toma de entrada audio / vídeo (AV), toma de salida DVB-T y toma de entrada de fuente externa
Alimentación aplicable: dos opciones:

1. Corriente alterna: adaptador AC
2. Batería del automóvil (12 V): adaptador para el automóvil

Dimensiones: 367 x 250 x 48 (mm)
Peso: 1.500 g aprox.
Resolución: 800 (H) x 480 (V)
Temperatura de funcionamiento: -5º C - 40º C
Temperatura de almacenaje: -40º C - 60º C

⚠ Aviso

Este manual es sólo para consulta. La información contenida puede cambiar sin previo aviso. La empresa se reserva el derecho ante reclamaciones por errores u omisiones.

⚠ Aviso

En el interior de este aparato no hay elementos reparables por el usuario. No intente abrir el equipo TV para repararlo. La corriente de alta tensión del interior del aparato podría resultar peligrosa. El mantenimiento y ajuste de su equipo TV deberá ser realizado por profesionales.

[El símbolo ☐ junto a algunas indicaciones puede aparecer con una marca ☑ para indicar que dicha opción esta disponible].